

Montageanleitung bei Inbetriebnahme bzw. Filterwechsel (Typ C)

1. Schrauben an der Oberseite der Kappe entfernen (Abb. 1+2).
2. Kappe vorne leicht anheben (Abb. 3) und abziehen (Abb. 4).
3. Bei Filterwechsel altes Filtermaterial als Biomüll entsorgen und neues Filtermaterial (Presslinge) in die drei Kammern legen.
4. Die Presslinge (Abb. 5) müssen bei Inbetriebnahme angefeuchtet werden (Abb. 6), um die Mikroorganismen zu aktivieren und die Filterkammern durch Aufquellen vollständig auszufüllen. Nach Zugabe von ca. 500 ml **handwarmen** Wassers quellen die Presslinge von alleine innerhalb von 15-30 Sek. vollständig auf (Abb. 7).
5. Kappe passgenau auf den Deckel aufsetzen (Abb. 8) und herunterdrücken, bis sie hörbar einrastet. Schrauben wieder befestigen.



Abb. 1

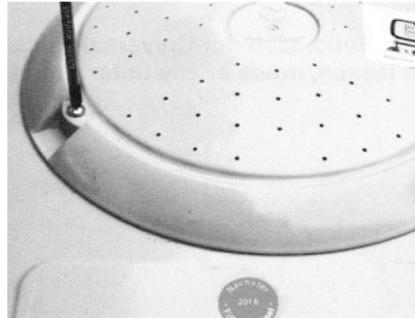


Abb. 2



Abb. 3



Abb. 4

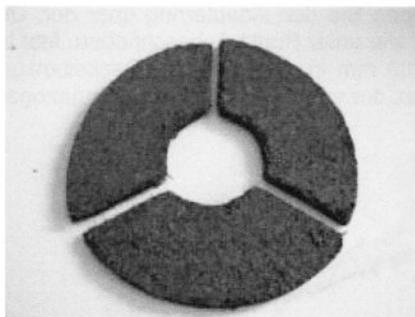


Abb. 5



Abb. 6

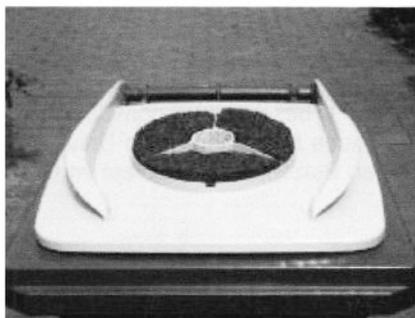


Abb. 7



Abb. 8